

# USBキャプチャボックス PC-MV5/U2

## セットアップシート

### 1 パッケージ内容・各部の名称


パッケージには次のものが梱包されています。万一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品の形状はイラストと異なることがあります。

- PC-MV5/U2 (本製品) ..... 1個
- ACアダプタ ..... 1個
- USBケーブル ..... 1本
- アンテナケーブル (3m、1m) ..... 各1本
- アンテナ分配器 ..... 1個
- 縦置き用スタンド ..... 1個
- ゴム足 ..... 4個


- ユーティリティCD ..... 1枚
- ユーザーズマニュアル ..... 1冊
- セットアップシート (本紙) ..... 1枚

※ 本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が記載されています。お客様が無償修理を要求する場合に必要となりますので、大切に保管してください。

※ 別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

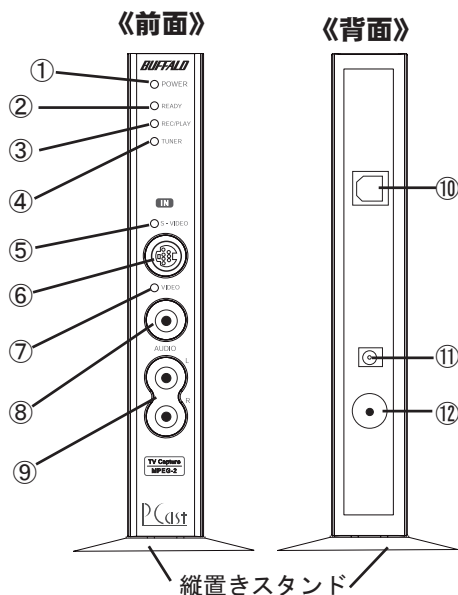


《縦置きにする場合》

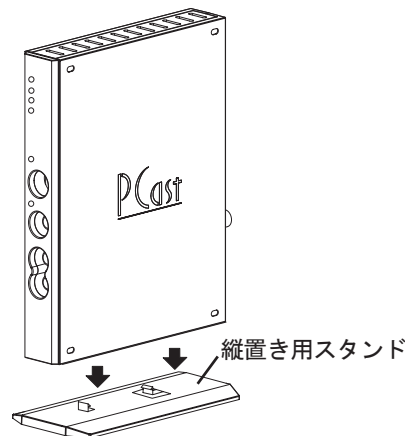

※ 上図のように、縦置き用スタンドに設置してください。

《横置きにする場合》

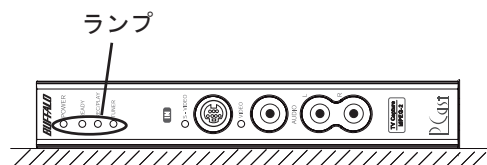

※ 上図のように、ランプが下側になるように置いてください。

※ 底面になる面の四隅にある4つのくぼみに、付属のゴム足を貼りつけてください。

#### ① POWER ランプ (グリーン)

電源 ON 時に点灯します。

#### ② READY ランプ (オレンジ)

パソコンとの接続状態を示します。

点灯：正常に接続されています。

点滅：パソコンの電源が切れているか、本製品のドライバがインストールされていません。

消灯：パソコンと接続されていません。

#### ③ REC/PLAY ランプ (レッド)

テレビやビデオの映像を見たり、録画しているときに点灯します。

#### ④ TUNER ランプ (オレンジ)

TV チューナー選択時に点灯します。ただし、放送されていないチャンネルを選局したり、チャンネルスキャン中、本製品のアンテナ入力端子と壁のアンテナ端子を接続していない場合は点滅します。

#### ⑤ S-VIDEO ランプ (グリーン)

S-ビデオ入力選択時に点灯します。ただし、Sビデオ端子に何も接続していない場合には点滅します。

#### ⑥ S ビデオ入力端子

#### ⑦ VIDEO ランプ (グリーン)

コンポジットビデオ入力選択時に点灯します。ただし、コンポジットビデオ入力端子に何も接続していない場合には点滅します。

#### ⑧ コンポジットビデオ入力端子

#### ⑨ オーディオ入力端子 (L、R)

#### ⑩ USB ポート (シリーズ B)

#### ⑪ DC コネクタ

#### ⑫ アンテナ入力端子

PY00-28165-DM10-02 **2-01** C10-004


## 2 壁のアンテナ端子やAV機器との接続

本製品に壁のアンテナ端子やビデオデッキなどのAV機器を接続します。

**本製品はまだパソコンに接続しないでください。**

パソコンとの接続は「ドライバのインストール」時に行います。

「次の新しいドライバを検索しています：（以下略）」と表示されたときは、[キャンセル]をクリックして作業を続けてください。

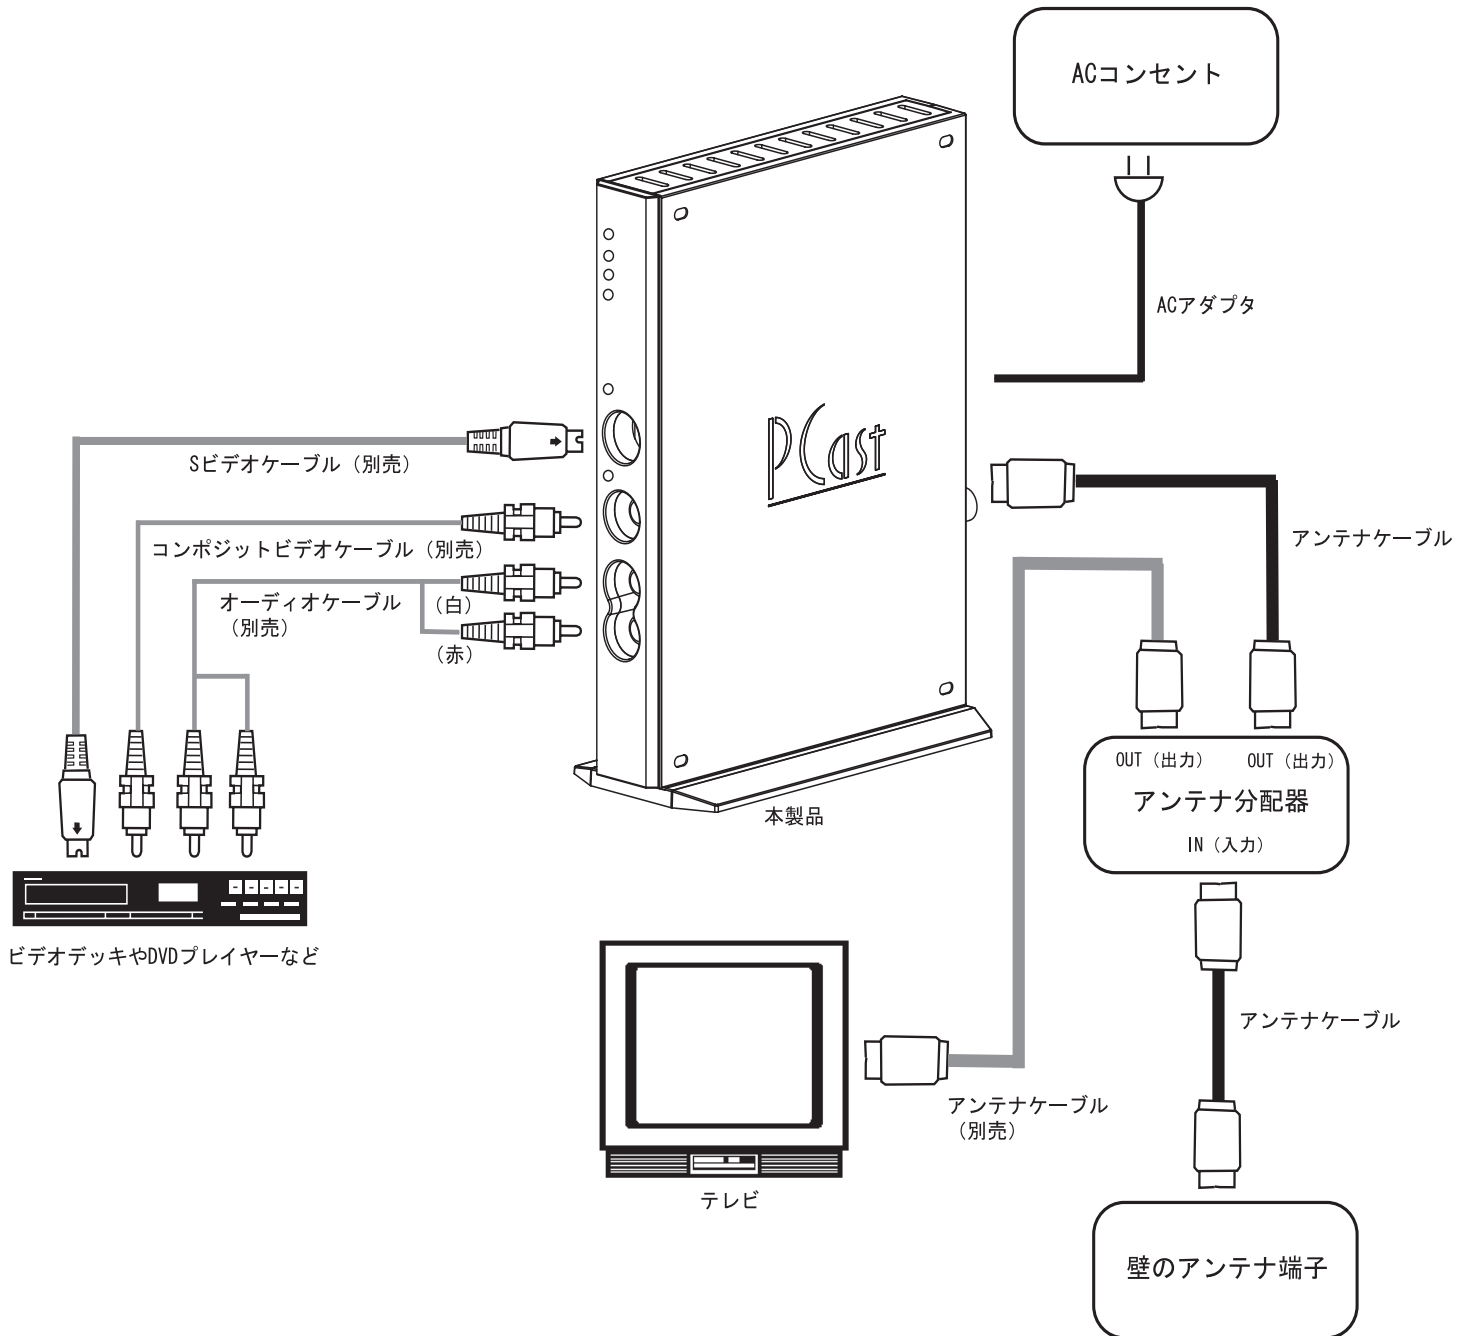

**△注意** アンテナケーブルを壁のアンテナ端子に接続できない場合や、壁にアンテナ端子がない（アンテナケーブルが壁からでている）場合は、別途変換アダプタ等をご用意ください。

## 3 DirectXのインストール(Windows2000/Me/98SEのみ)

**△注意** NEC製PC98-NXシリーズで「CyberTrio-NX」がインストールされたパソコンをご使用の場合は、「CyberTrio-NX」を「アドバンスモード」に変更してください。詳しくは、パソコン本体のマニュアルを参照してください。

**□メモ** WindowsXPをお使いの方は、以下の手順は必要ありません。DirectX8.1がOSのインストール時にインストールされています。ドライバをインストールする前にDirectX8.1以降をインストールする必要があります。以下の手順でインストールしてください。

### 1 ユーティリティ CD をパソコンにセットします。

しばらくすると、簡単セットアップが起動します。

※簡単セットアップが表示されない場合は、ユーティリティ CD 内の「EasySetup.exe」をダブルクリックしてください。

### 2 [DirectX8.1のインストール]を選択し、[開始]をクリックします。

以降は画面の指示に従ってDirectXをインストールしてください。

## 4 ドライバのインストール

インストール方法は、ご使用のWindowsのバージョンによって異なります。

**△注意** ・Windows2000/Me/98SEをお使いの場合は、「3 DirectXのインストール」を行ってから以下の手順を行ってください。DirectXをインストールせずにドライバをインストールすると、キャプチャ(録画)時にパソコンが停止(ハングアップ)することがあります。  
・NEC製PC98-NXシリーズで「CyberTrio-NX」がインストールされたパソコンをご使用の場合は、「CyberTrio-NX」を「アドバンスモード」に変更してください。詳しくは、パソコン本体のマニュアルを参照してください。

### WindowsXPの場合

### 1 ユーティリティ CD をパソコンにセットします。

しばらくすると、簡単セットアップが起動します。

※簡単セットアップが表示されない場合は、ユーティリティ CD 内の「EasySetup.exe」をダブルクリックしてください。

### 2 [PC-MV5/U2 ドライバのインストール]を選択し、[開始]をクリックします。


### 3 本製品に USB ケーブルを接続し、[次へ]をクリックします。

USBケーブルの接続方法は、表示される画面を参照してください。

### 4 パソコンに USB ケーブルを接続します。

USBケーブルの接続方法は、表示される画面を参照してください。

### 5 以下の画面が新しく表示されたら、[ソフトウェアを自動的インストールする (推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。

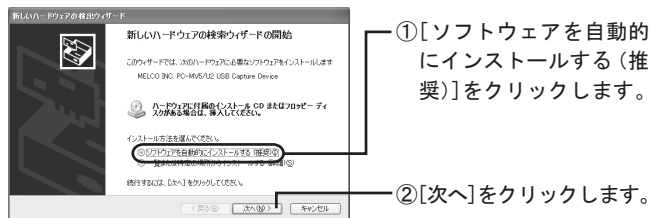

### 6 「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」の画面が表示されたら、[完了]をクリックします。

### 7 簡単セットアップの画面の[次へ]をクリックします。

### 8 [終了]をクリックします。

以上でドライバのインストールは完了です。

**□メモ** ドライバをインストールすると、[デバイスマネージャ]の[サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ]に本製品が次のように登録されます。

MELCO INC. PC-MV5/U2 USB Capture Device

※[デバイスマネージャ]は、次の方法で表示できます。

[マイコンピュータ]アイコンを右クリック→[管理]をクリック→[デバイスマネージャ]をクリックします。

※登録された本製品のアイコンに「！」が付いている場合は、インストールに失敗しています。簡単セットアップからドライバをアンインストールした後、再度インストールを行ってください。

### Windows2000の場合


### 1 ユーティリティ CD をパソコンにセットします。

しばらくすると、簡単セットアップが起動します。

※簡単セットアップが表示されない場合は、ユーティリティ CD 内の「EasySetup.exe」をダブルクリックしてください。

### 2 [PC-MV5/U2 ドライバのインストール]を選択し、[開始]をクリックします。

### 3 以下の画面が新しく表示されたら、[はい]をクリックします。

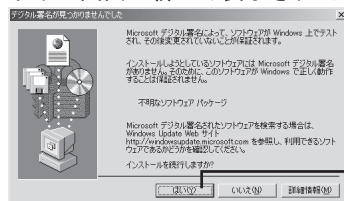


※このドライバの動作テストは弊社にて行っています。2003年5月現在、このドライバに対してWindows ロゴテストは行われていませんが、製品は正常に動作します。

次のページへ続く

4 本製品に USB ケーブルを接続し、[次へ]をクリックします。  
USBケーブルの接続方法は、表示される画面を参照してください。

5 パソコンに USB ケーブルを接続します。  
USBケーブルの接続方法は、表示される画面を参照してください。

6 以下の画面が新しく表示されたら、[はい]をクリックします。

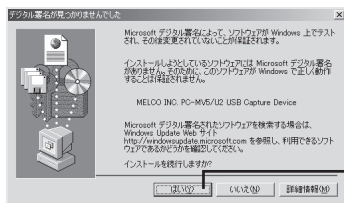

[はい]をクリックします。

※このドライバの動作テストは弊社にて行っています。2003年5月現在、このドライバに対してWindowsロゴテストは行われていませんが、製品は正常に動作します。

7 簡単セットアップの画面の[次へ]をクリックします。

8 [終了]をクリックします。

以上でドライバのインストールは完了です。

【メモ】ドライバをインストールすると、[デバイスマネージャ]の[サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ]に本製品が次のように登録されます。

MELCO INC. PC-MV5/U2 USB Capture Device

※[デバイスマネージャ]は、次の方法で表示できます。

[マイコンピュータ]アイコンを右クリック→[管理]をクリック→[デバイスマネージャ]をクリックします。

※登録された本製品のアイコンに「！」が付いている場合は、インストールに失敗しています。簡単セットアップからドライバをアンインストールした後、再度インストールを行ってください。

## WindowsMe/98SEの場合

1 ユーティリティ CD をパソコンにセットします。

しばらくすると、簡単セットアップが起動します。

※簡単セットアップが表示されない場合は、ユーティリティCD内の「EasySetup.exe」をダブルクリックしてください。

2 [PC-MV5/U2 ドライバのインストール]を選択し、[開始]をクリックします。

3 画面の指示に従ってセットアップを行います。

セットアップ中にパソコンが再起動することがあります。再起動したときは、再起動後にドライバがインストールされます。

### 以下の画面が表示された場合



①Windows98SEのCD-ROMを  
CD-ROM ドライブにセッ  
トします。

②[OK]をクリックします。

【メモ】「Windows98 Second Edition CD-ROM上の(中略)が見つかりませんでした。」と表示されたときは、[ファイルのコピー元:]に「E:\WIN98」(下線部はCD-ROMドライブ名)と入力し、[OK]をクリックします。

「コピーするファイルより新しいファイルがコンピュータに存在します(略)」と表示された場合

「コピーするファイルより新しいファイルがコンピュータに存在します。(略)」と表示された場合、[はい]をクリックしてください(この画面は複数回表示される場合があります)。

4 本製品の READY ランプが点灯しているか確認します。

### REDY ランプが点灯していない場合

本製品をパソコンから取り外し、再度接続してください。また、ACアダプタが正しく接続されているか確認してください。それでも点灯しない場合は、ドライバを削除し再度セットアップを行ってください。ドライバの削除を行うには、手順2で[PC-MV5/U2ドライバの削除]を選択し[開始]をクリックします。

以上でドライバのインストールは完了です。

【メモ】ドライバをインストールすると、[デバイスマネージャ]の[サウンド、ビデオ、およびゲームのコントローラ]に本製品が次のように登録されます。

MELCO INC. PC-MV5/U2 USB Capture Device

※[デバイスマネージャ]は、次の方法で表示できます。

[マイコンピュータ]アイコンを右クリック→[プロパティ]をクリック→[デバイスマネージャ]をクリックします。

※登録された本製品のアイコンに「！」が付いている場合は、インストールに失敗しています。簡単セットアップからドライバをアンインストールした後、再度インストールを行ってください。

## 5 添付ソフトウェアについて

本製品には、各種ソフトウェアが付属しています。本製品を使用するために必要なソフトウェアですので、必ずインストールしてください。インストールは、簡単セットアップから行います。

付属ソフトウェアの概要やインストール方法は、別冊のユーザーズマニュアルをご覧ください。